

Siemens Gigaset C590

I. Přesměrování hovoru:




- 1) přijmout hovor - **1**
- 2) přesměrovat hovor (Ext. vol.) - **2**
- 3) zadat číslo cílové linky
- 4) potvrdit přeměrování - **1**

II. Rychlé vytočení z historie volaných čísel:



- 1) zvolit menu opakování volby - **1**
- 2) vytočit číslo – **2**

III. Změna hlasitosti:

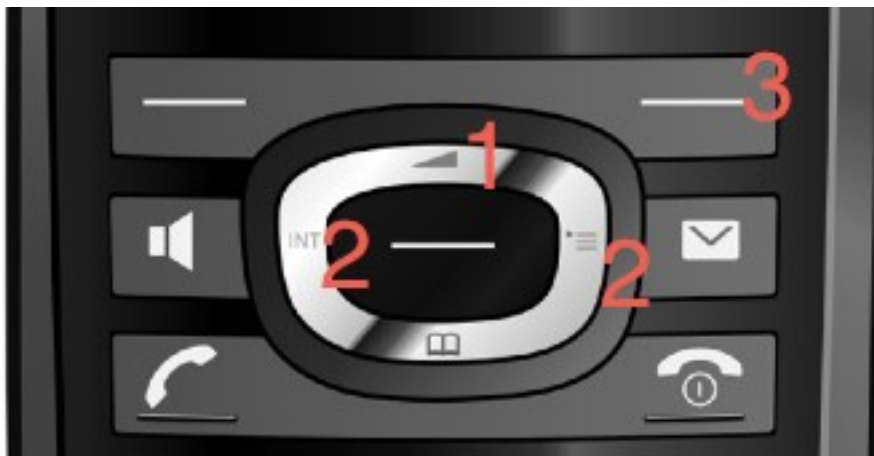

- 1) zvolit menu hlasitosti - **1**
- 2) změnit hlasitost - **2**
- 3) uložit nové nastavení - **3**